

# 画面の表示内容と操作方法

## 《警戒操作画面》



### INFORMATION

本機 (カメラ) の情報を表示します。  
タップすると詳細情報が表示されます。  
●詳細情報の内容については、「インフォメーション一覧」(p.25)をご覧ください。

### 今の警戒状態

現在の警戒状態を表示します。

### 警戒を開始する

「警戒開始」をタップします。


### 警戒を解除する

「警戒解除」をタップします。

### ログアウトする

「ログアウト」をタップします。  
●詳しい操作方法は、「ログアウトする」(p.20)をご覧ください。

## 《カメラ画像画面》

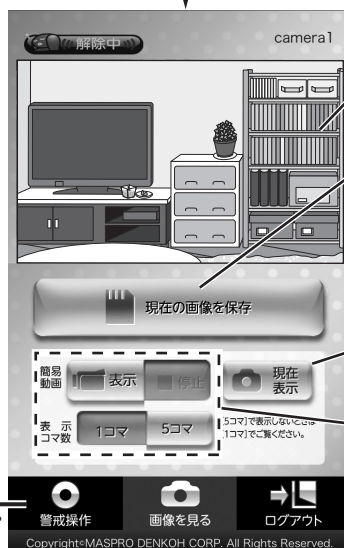

### 画像表示部

本機 (カメラ) で撮影した画像を表示します。

### 現在の画像を保存する

「現在の画像を保存」をタップします。  
●画像を本機に挿入されたSDカードに保存します。  
●保存した画像の確認・削除は、パソコンのみ操作できます。付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書 (応用編) の「画像を見る」をご覧ください。

### 最新の画像に更新する

「現在表示」をタップします。

### 簡易動画 (連続静止画) を見る

①「表示」をタップすると、簡易動画を開始します。

②「停止」をタップすると、停止します。

●「1コマ」、「5コマ」をタップすると、1秒間の表示コマ数を変更できます。  
(通信回線の状況により「5コマ」でスムーズに表示されない場合、「1コマ」に変更してご覧ください。)

実際に一連の操作を行い、ご自身をセンサーに感知させてメールが送信されるか、スマートフォン、携帯電話、パソコンで画像を見ることができるか、動作や操作を確認してください。